

Conexión de los *manos libres* a los nuevos teléfonos IP

CONEXIONADO

- Conectar el cable del manos libres, marcado con el símbolo de un teléfono, que ahora está conectado al teléfono (*blanco*) analógico, al conector marcado con el símbolo de auricular del teléfono (*negro*) IP.




Manos libres



Teléfono IP

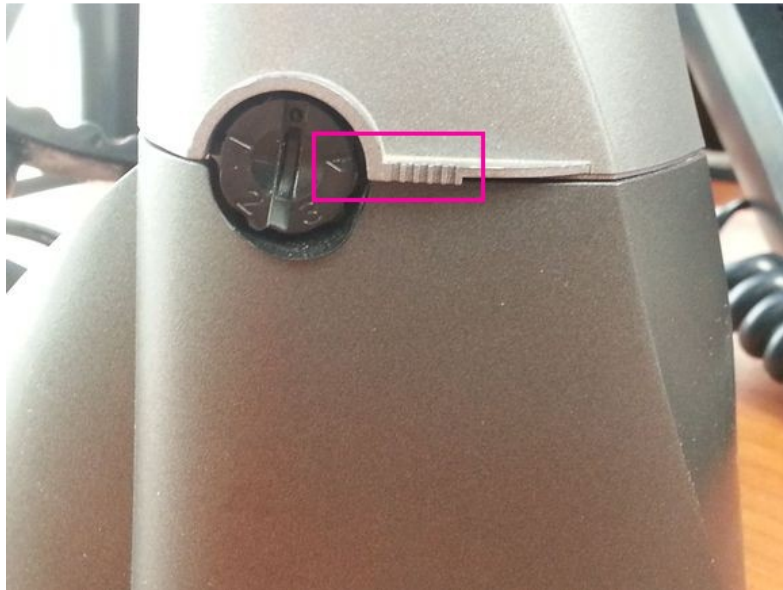

- Girar el botón lateral del manos libres a la posición 4.



Botón del manos libres

- El *descolgador* del manos libres ya no hace falta y se puede desconectar de éste. También hay que desconectar el auricular del teléfono analógico que estaba unido al manos libres, dado que ya no se usa.

FUNCIONAMIENTO

- Para recibir o realizar llamadas:
 1. Descolgar el manos libres, bien levantándolo de la base si estaba en ella, bien pulsando el botón lateral del mismo si no lo estaba.
 2. Descolgar el auricular del teléfono IP o bien pulsar el botón con el símbolo  del auricular, el cual se enciende.
- Para colgar:
 1. Colgar el auricular del teléfono IP o bien pulsar el botón con el símbolo  del auricular, el cual se apaga.
 2. Colgar el manos libres, bien pulsando el botón lateral, bien dejándolo en su base.

IMPORTANTE: si se descuelga usando el botón con el símbolo del auricular, hay que acordarse de pulsarlo de nuevo al colgar porque de lo contrario la llamada seguirá establecida.